

NÚMERO DE PARTE  
**CSS-1125**



**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**




**LÍNEA DE PRODUCTO**  
Coil SumoSprings

**COLOR**  
Negro

**INFORMACIÓN DE LA CAJA**

**DIMENSIONES DE ENVÍO**

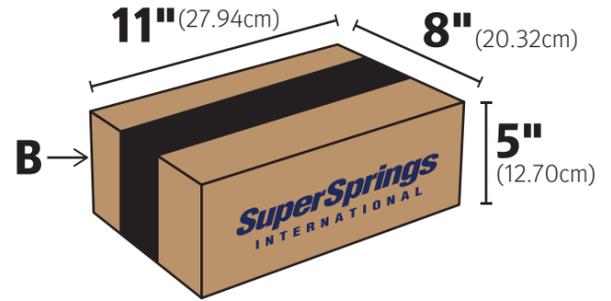



**DESCRIPCIÓN DE LA CAJA**  
Caja Pequeño SumoSpring

**MÁQUINA DE CINTA**  
#18 // 16" (40.64cm)

**NUMERO DE CAJA**  
512502

**LISTA DE MATERIALES**

Carta	Parte #	Descripción	QTY
A	511463	Coil SumoSprings	2
B	512502	Caja Pequeño SumoSpring	1
C	122342	Sticker Pack	1
D	INS_CSS-1125	Install Guide for CSS-1125	1

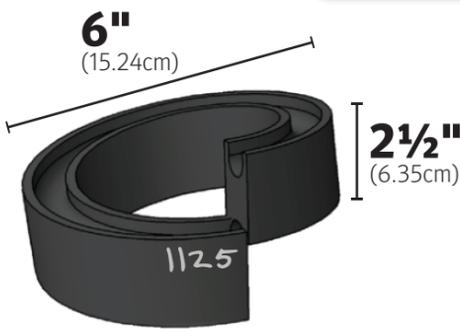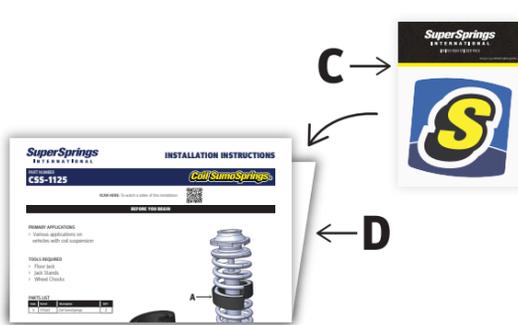

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

- > Guantes de protección
- > Gafas de seguridad
- > Marcador permanente de plata
- > Regla metálica
- > Toalla de microfibra
- > Limpiador protector

**ANTES DE QUE EMPIECES**


**TENGA EN CUENTA**  
El siguiente paso que está resaltado en amarillo requiere que use guantes protectores y gafas de seguridad para completarlo.

**INDICACIÓN DEL NÚMERO DE PIEZA**

Vuelva a verificar que el número de pieza, **1125**, esté escrito en la parte superior del componente. De lo contrario, retírelo del ensamblaje y notifique al asociado principal para que realice una inspección de control de calidad. Si el número de pieza es correcto, el líder o el asociado del almacén deberá escribir el número en la parte superior con un marcador plateado permanente.

**INSTRUCCIONES DE EMBALAJE**

1. Imprima o recupere un conjunto de instrucciones de instalación por kit. Utilice siempre la revisión del documento actual y aprobada.
2. Doble las instrucciones por la mitad y coloca el paquete de pegatinas dentro del documento doblado. Déjalas a un lado.
3. Ubique y revise los componentes necesarios para construir el kit como se indica en la sección Lista de materiales.
4. Comience por construir la caja del kit de acuerdo con la Guía de cajas.
5. Inspeccione visualmente la altura de los dos Coil SumoSprings y asegúrese de que coincidan. Si no, seleccione otro componente hasta que ambos coincidan en altura. Si es necesario, use la regla de metal para obtener ayuda con la precisión.
6. Con una toalla de microfibra y una pequeña cantidad de limpiador protector, limpie el Coil SumoSpring de polvo o residuos.
7. Haga una intersección con ambos Coil SumoSprings para que los componentes queden mirando hacia los lados (consulte el diagrama a continuación) y coloque los componentes en el cuadro vacío.

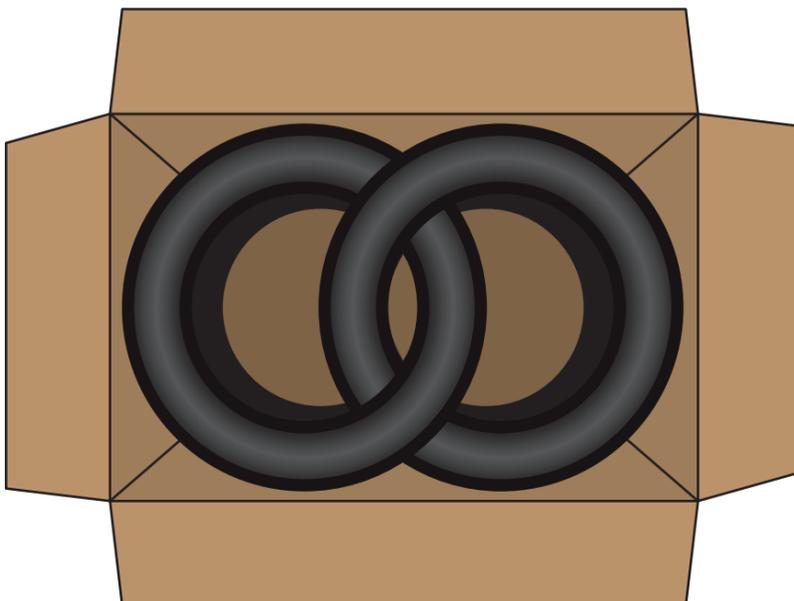

8. Tome el paquete de instrucciones de instalación, que debe contener el paquete de pegatinas, y colóquelo encima de los componentes en la caja.

9. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de cajas.

10. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.

11. Coloque la etiqueta en forma vertical, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).

12. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.

**EQUIPO COMPLETO**



**PESO DEL KIT COMPLETO**  
2lbs (0.91kg)