

NÚMERO DE PARTE
K-10-002

Combo Kits

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



LÍNEA DE PRODUCTO
Combo Kits

COLOR
Azul & Amarillo

VARIACIÓN
Delantero y Trasero

INFORMACIÓN DE LA CAJA

DIMENSIONES DE ENVÍO



DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

Caja Grande de 2 Paquetes SumoSpring

NUMERO DE CAJA
512515

MÁQUINA DE CINTA
#38 // 36" (91.44cm)

LISTA DE MATERIALES

Carta	Parte #	Descripción	QTY
A	SSF-170-40-2	SumoSprings Front Kit	1
B	SSR-180-54-1	SumoSprings Rear Kit	1
C	512515	Caja Grande de 2 Paquetes	1

SUMOSPRINGS DELANTERO



A SUMOSPRINGS FRONT
SSF-170-40-2


SUMOSPRINGS TRASERO



B SUMOSPRINGS REAR
SSR-180-54-1

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE

1. Localice los kits preensamblados necesarios para construir el kit combinado como se indica en la sección Lista de materiales.
2. Comience construyendo la caja del kit de acuerdo con la Guía de cajas.
3. Coloque los kits en la caja con la parte superior de cada caja hacia arriba (consulte el diagrama a continuación). Empuje las cajas del kit hacia el frente de la caja del kit combinado y, con la máquina de papel de relleno, libere suficiente papel para llenar el espacio a lo largo de la parte posterior de la caja. Los kits de SumoSprings deben quedar ajustados con poco o ningún movimiento.

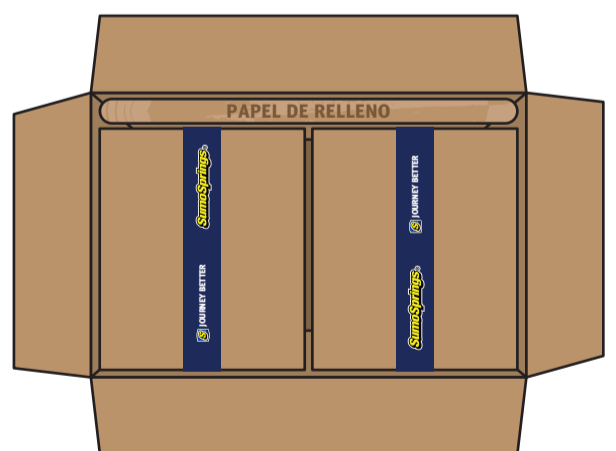

4. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de cajas.

5. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.

6. Coloque la etiqueta en forma horizontal, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).

7. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.

EQUIPO COMPLETO



PESO DEL KIT COMPLETO
68lbs (30.84 kg.)