

NÚMERO DE PARTE

**K-10-004**

**Combo Kits**

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**



**LÍNEA DE PRODUCTO**  
Combo Kits

**COLOR**  
Azul & Amarillo

**VARIACIÓN**  
Delantero y Trasero

**INFORMACIÓN DE LA CAJA**

**DIMENSIONES DE ENVÍO**



**DESCRIPCIÓN DE LA CAJA**

Caja Grande de 2 Paquetes SumoSpring

**NUMERO DE CAJA**  
512515

**MÁQUINA DE CINTA**  
#38 // 36" (91.44cm)

**LISTA DE MATERIALES**

| Carta | Parte #      | Descripción               | QTY |
|-------|--------------|---------------------------|-----|
| A     | SSF-173-40-2 | SumoSprings Front Kit     | 1   |
| B     | SSR-187-54-1 | SumoSprings Rear Kit      | 1   |
| C     | 512515       | Caja Grande de 2 Paquetes | 1   |

**SUMOSPRINGS DELANTERO**



**A SUMOSPRINGS FRONT**  
SSF-173-40-2


**SUMOSPRINGS TRASERO**



**B SUMOSPRINGS REAR**  
SSR-187-54-1

**INSTRUCCIONES DE EMBALAJE**

1. Localice los kits preensamblados necesarios para construir el kit combinado como se indica en la sección Lista de materiales.
2. Comience construyendo la caja del kit de acuerdo con la Guía de cajas.
3. Coloque los kits en la caja con la parte superior de cada caja hacia arriba (consulte el diagrama a continuación). Empuje las cajas del kit hacia el frente de la caja del kit combinado y, con la máquina de papel de relleno, libere suficiente papel para llenar el espacio a lo largo de la parte posterior de la caja. Los kits de SumoSprings deben quedar ajustados con poco o ningún movimiento.

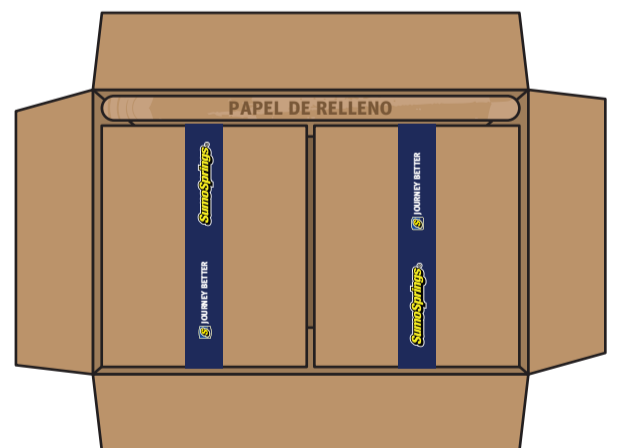

4. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de cajas.

5. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.

6. Coloque la etiqueta en forma horizontal, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).

7. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.

**EQUIPO COMPLETO**



**PESO DEL KIT COMPLETO**  
68lbs (30.84 kg.)