

NÚMERO DE PARTE  
**SFR-104-54**



**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

**INFORMACIÓN DE LA CAJA**



**DIMENSIONES DE ENVÍO**




**LÍNEA DE PRODUCTO**  
SumoSprints Builder Kit  
**COLOR**  
Amarillo  
**VARIACIÓN**  
Solo

**DESCRIPCIÓN DE LA CAJA**  
Caja Pequeña SumoSpring  
**MÁQUINA DE CINTA**  
#18 // 16" (40.64cm)  
**NUMERO DE CAJA**  
512502

**LISTA DE MATERIALES**

Carta	Parte #	Descripción	QTY
A	511458	SumoSprints Yellow -54	2
B	512313	4" Steel Washer	2
C	512117	1" Spacer	4
D	512502	Caja Pequeña SumoSpring	1
E	122363	S-Badge Sticker	1
F	122366	SumoSprints Logo Sticker	1
G	122369	Tarjeta de Garantía	1
H	INS_SFR-104-40/47/54	Install Guide	1

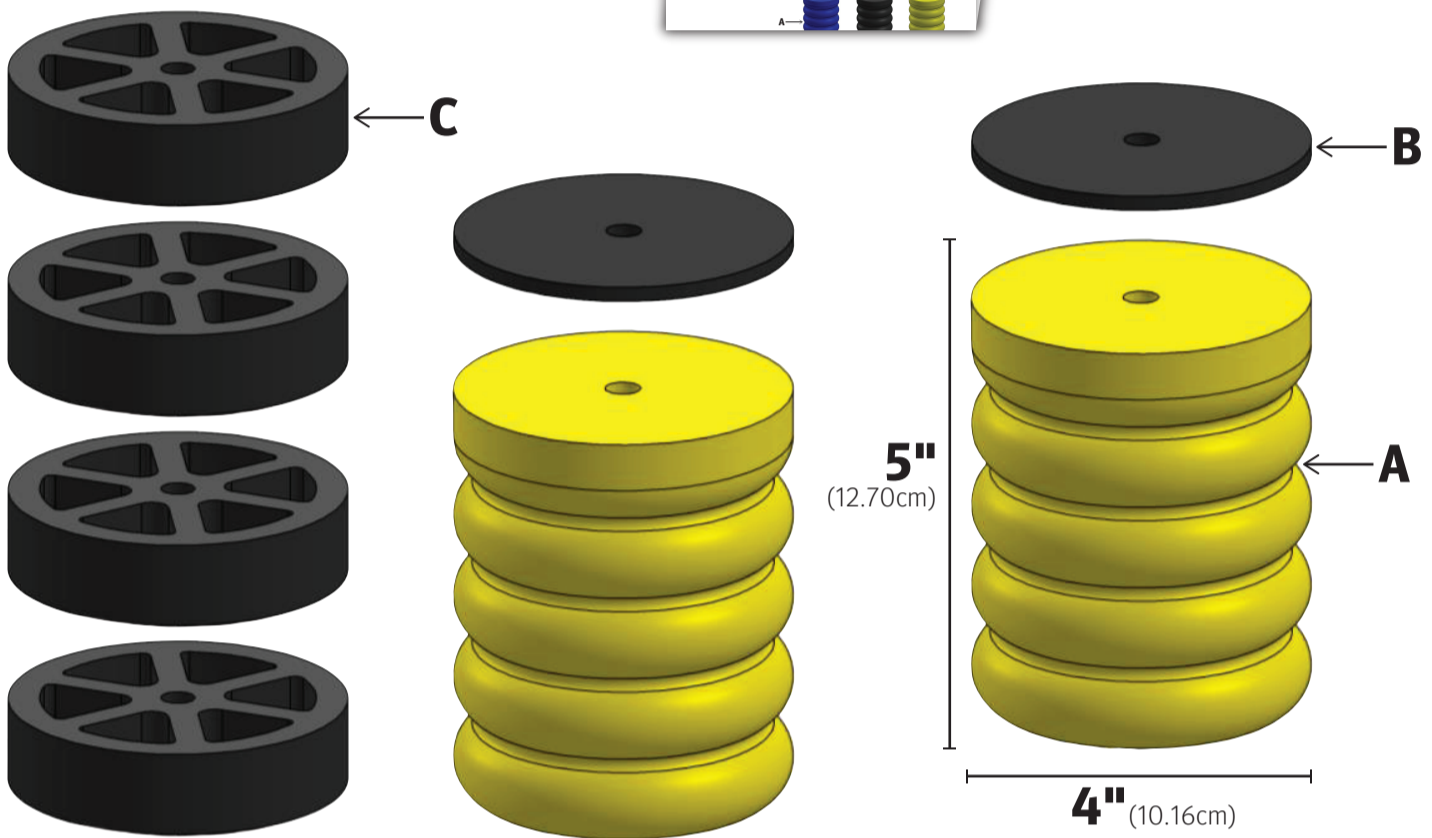

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**

- > Guantes de protección
- > Gafas de seguridad
- > Regla metálica
- > Toalla de microfibra
- > Limpiador protector
- > Máquina de papel de relleno
- > Papel de relleno

**ANTES DE QUE EMPIECES**


**TENGA EN CUENTA**

Todos los siguientes pasos que están resaltados en amarillo requieren que use guantes protectores y gafas de seguridad para completarlos.

**INSTRUCCIONES DE EMBALAJE**

1. Imprima o recupere un conjunto de instrucciones de instalación por kit. Utilice siempre la revisión del documento actual y aprobada.
2. Doble las instrucciones por la mitad, colocando la tarjeta de garantía y las pegatinas dentro del documento doblado. Déjalos a un lado.
3. Ubique y revise los componentes necesarios para armar el kit como se indica en la sección Lista de materiales.
4. Comience construyendo la caja del kit de acuerdo con la Guía de cajas.
5. Inspeccione visualmente la altura de los dos SumoSprints y asegúrese de que coincidan. Si no, seleccione otro componente hasta que ambos coincidan en altura. Si es necesario, use la regla de metal para obtener ayuda con la precisión.
6. Con una toalla de microfibra y una pequeña cantidad de limpiador protector, limpie los SumoSprints de polvo o residuos.

7. Coloque los SumoSprints en la caja en lados opuestos y apuntando en direcciones opuestas (consulte el diagrama a continuación). Coloque una Arandela de la parte B en la base de cada SumoSpring. Agregue un espaciador de la parte C al lado de cada arandela contra la caja. Coloque los 2 espaciadores restantes en el medio de la caja entre los SumoSprints. Usando la máquina de papel de relleno, suelte suficiente papel para llenar los espacios en la caja. Los SumoSprints deben quedar ajustados con poco o ningún movimiento.

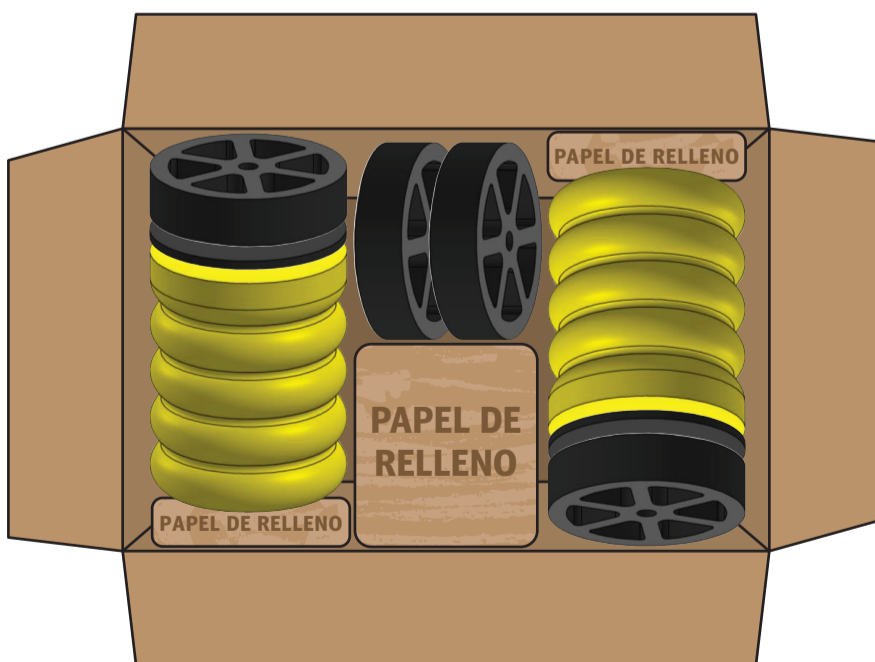

8. Recupere el paquete de instrucciones de instalación, que debe contener la tarjeta de garantía y las pegatinas, y colóquelo encima de los componentes de la caja.
9. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de Cajas.
10. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.
11. Coloque la etiqueta en forma vertical, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).
12. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.

**EQUIPO COMPLETO**



**PESO DEL KIT COMPLETO**  
7lbs (3.18 kg.)