

NÚMERO DE PARTE
SSC-31



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO




LÍNEA DE PRODUCTO
SuperCoils

COLOR
Negro

INFORMACIÓN DE LA CAJA

DIMENSIONES DE ENVÍO

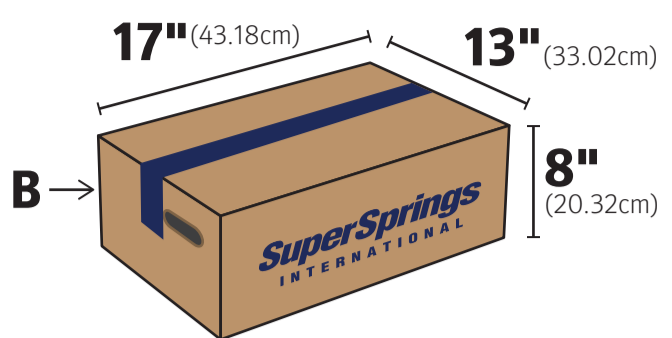



DESCRIPCIÓN DE LA CAJA
Caja Pequeña SuperCoil

MÁQUINA DE CINTA
#24 // 22" (66.04cm)
(Sólo Arriba)

NUMERO DE CAJA
220003

LISTA DE MATERIALES


Carta	Parte #	Descripción	QTY
A	202031	SuperCoil SSC-31	2
B	220003	Caja Pequeña SuperCoil	1
C	220011	Inserto para Caja 220003	1
D	122363	S-Badge Sticker	1
E	122369	Tarjeta de Garantía	1
F	INS_SSC-31	Guía de Instalación	1

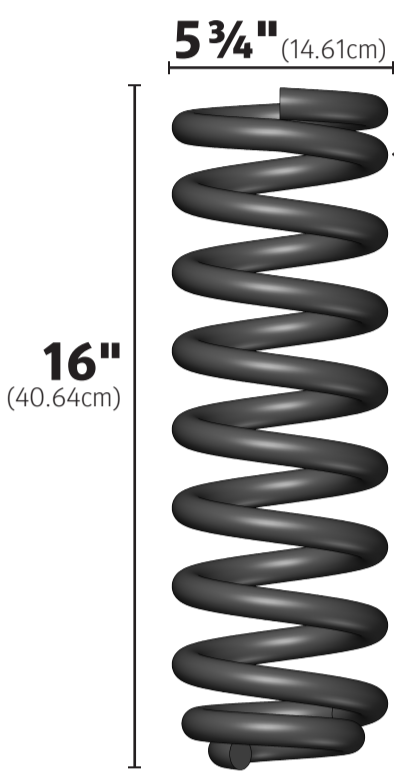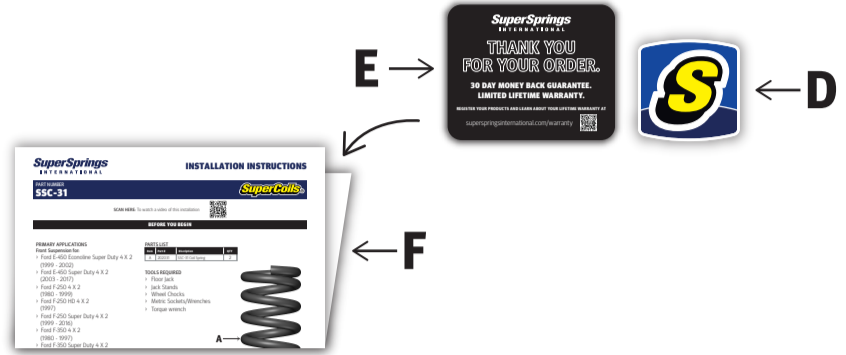

A



INSERCIÓN DE CAJA

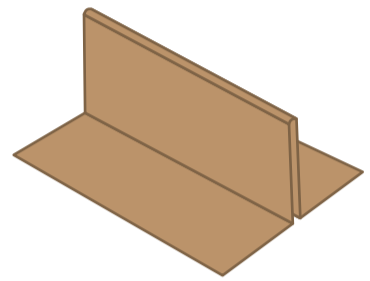

C INSERTO DE CAJA DE SUPERCOIL
220011

Si el SuperCoil viene empacado en una bolsa sin espuma del proveedor, déjelo en la bolsa y omita los pasos 6 a 8.

Si el SuperCoil viene envuelto en espuma del proveedor, retire la espuma y continúe con los pasos a continuación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- > Guantes de protección
- > Gafas de seguridad
- > Refuerzo de espalda*
- > Cinta métrica
- > Toalla de microfibra
- > 12" (30.48 cm) Tubo de plástico
- > Máquina de papel de relleno
- > Papel de relleno

ANTES DE QUE EMPIECES


TENGA EN CUENTA

Todos los siguientes pasos que están resaltados en amarillo requieren que use guantes protectores y gafas de seguridad para completarlos.


*Use un soporte para la espalda para levantar o mover cualquier objeto que no se pueda sostener fácilmente. En la mayoría de los casos, al ensamblar componentes de más de 25 libras (11.34 kg.)

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE

1. Imprima o recupere un conjunto de instrucciones de instalación por kit. Utilice siempre la revisión del documento actual y aprobada.
2. Doble las instrucciones por la mitad, colocando la tarjeta de garantía y las pegatinas dentro del documento doblado. Déjalos a un lado.
3. Ubique y revise los componentes necesarios para armar el kit como se indica en la sección Lista de materiales.
4. Comience construyendo la caja del kit de acuerdo con la Guía de Cajas.
5. Extraiga dos SuperCoils de la parte A del inventario. Inspeccione visualmente la altura de los dos SuperCoils y asegúrese de que coincidan. Si no, seleccione otro componente hasta que ambos coincidan en altura. Si es necesario, use la cinta métrica para obtener ayuda con la precisión.
6. Con una toalla de microfibra húmeda, limpie los SuperCoils de polvo o residuos.
7. Recupere el tubo de plástico de 12" (30.48 cm) de ancho para crear una bolsa protectora para cada SuperCoil.
8. Inserte una parte A SuperCoil en el tubo de plástico. Corte el tubo de plástico de 3" a 4" (7.62 - 10.16 cm) extra para cubrir ambos extremos del SuperCoil. Asegúrese de que los tubos de plástico estén bien envueltos alrededor de los extremos de cada SuperCoil. Repita este paso para el otro SuperCoil.

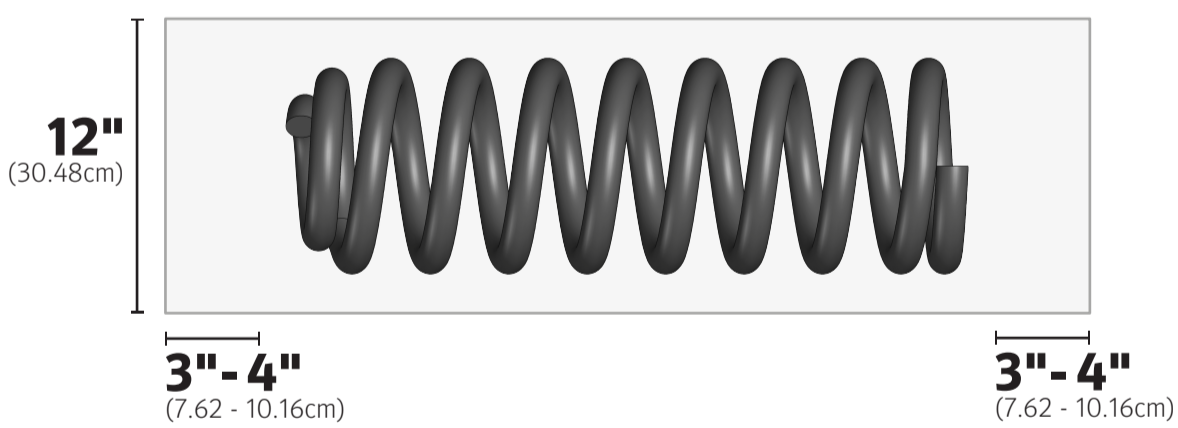

9. Recupere la caja y coloque una pieza A SuperCoil dentro de la caja en un lado del inserto (consulte el diagrama a continuación). Coloque el otro SuperCoil en el otro lado del inserto. Usando la máquina de papel de relleno, libere suficiente papel para llenar el espacio entre los Super Coils y alrededor de la caja. Los SuperCoils deben quedar ajustados con poco o ningún movimiento.

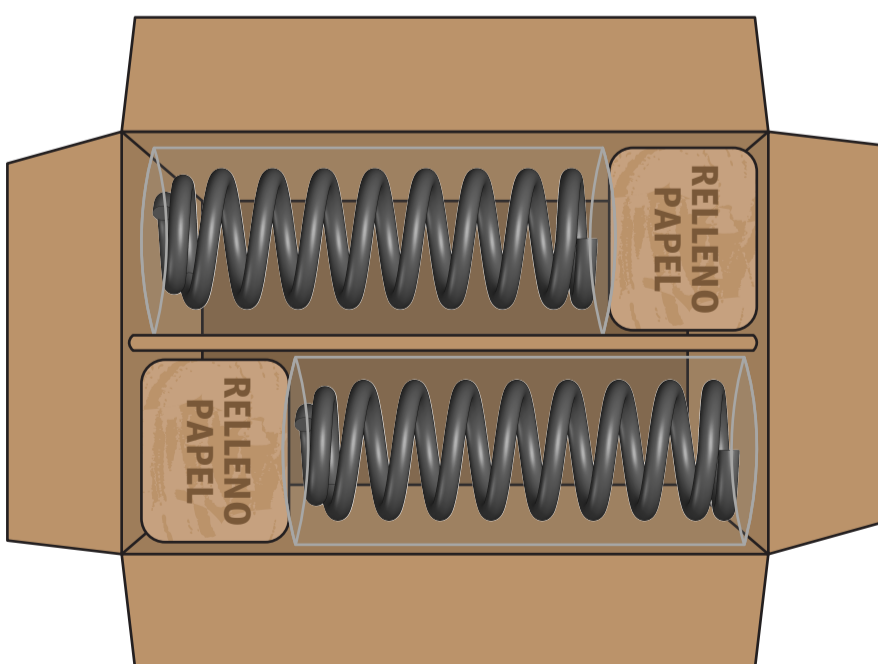

10. Recupere el paquete de instrucciones de instalación, que debe contener la tarjeta de garantía y la etiqueta de SSI, y colóquelo encima de los componentes en la caja.
11. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de cajas.
12. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.
13. Coloque la etiqueta en forma horizontal, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).
14. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.

EQUIPO COMPLETO



PESO DEL KIT COMPLETO
64lbs (29.03 kg.)