

NÚMERO DE PARTE

TSS-107-47-B

Trailer SumoSPrings®

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LÍNEA DE PRODUCTO
Trailer SumoSPrings

COLOR
Negro

VARIACIÓN
Resortes por encima del eje para Brinkley RV

INFORMACIÓN DE LA CAJA

DIMENSIONES DE ENVÍO





DESCRIPCIÓN DE LA CAJA
Caja Pequeña SumoSpring

MÁQUINA DE CINTA
#18 // 16" (40.64cm)

NÚMERO DE CAJA
512502

LISTA DE MATERIALES

Carta	Parte #	Descripción	QTY
A	511454	SumoSPrings Negro -47	2
B	512151	Top Mounting Bracket	2
C	512152	Bottom Mounting Bracket	2
D	512362	M8-1.25 x 25mm Carriage Bolt	2
E	512323	3/8" Nyloc Nut	2
F	512244	5/16" Flat Washer	2
G	512211	3/8 x 3 1/2" Carriage Bolt	2
H	512239	Blue Thread Locker	1
I	512502	Caja Pequeña SumoSpring	1

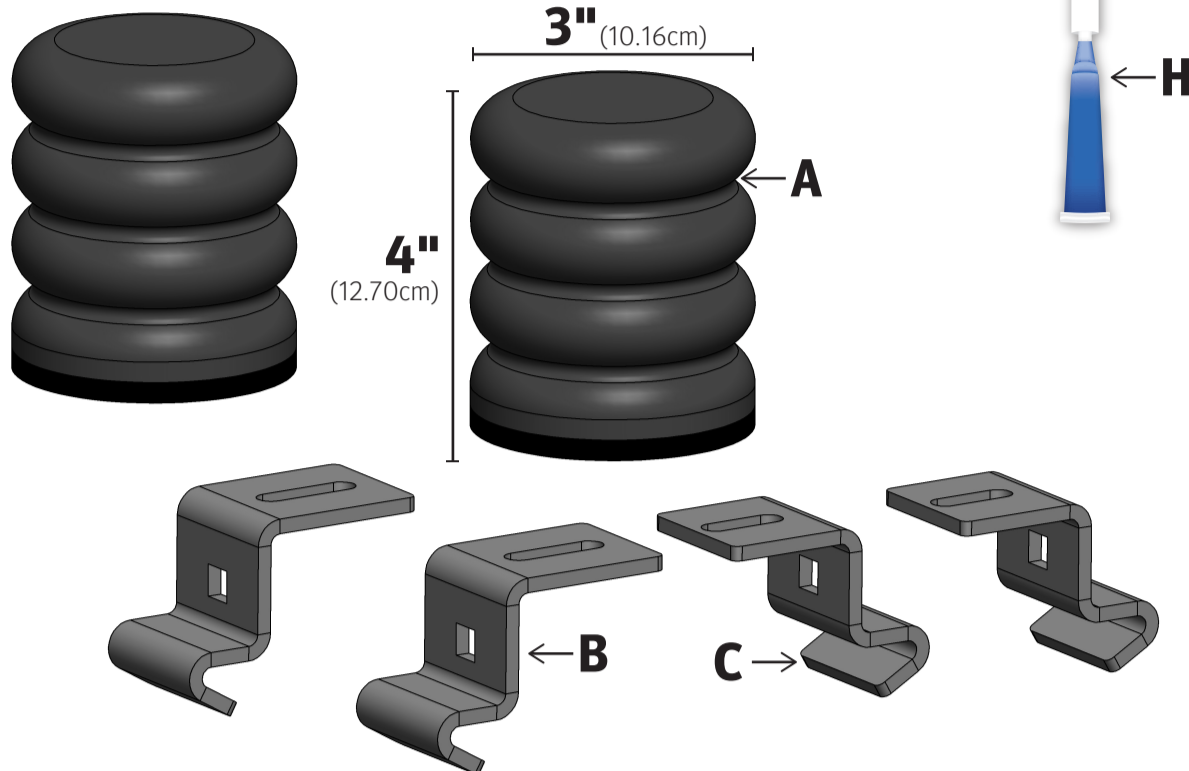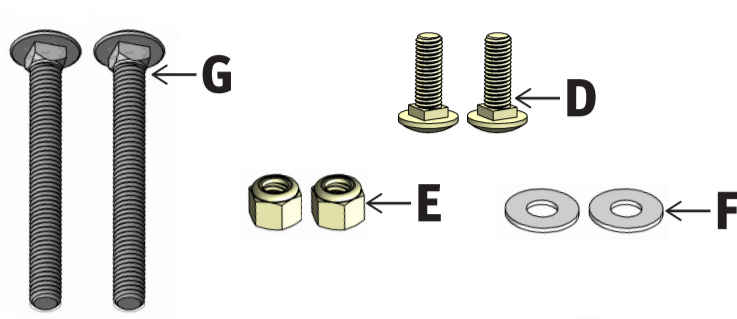

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- > Guantes de protección
- > Gafas de seguridad
- > Regla metálica
- > Broca M-8 x 1.25
- > Taladro de mano
- > Aire comprimido
- > Limpiador protector
- > Toalla de microfibra
- > Sellador de calor
- > Tubo de plástico de 4" (10.16cm)

ANTES DE QUE EMPIECES

TENGA EN CUENTA

Todos los siguientes pasos que están resaltados en amarillo requieren que use guantes protectores y gafas de seguridad para completarlos.

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE


- Ubique y revise los componentes necesarios para armar el kit como se indica en la sección Lista de materiales.
- Comience por construir la caja del kit de acuerdo con la Guía de cajas.
- Inspeccione visualmente la altura de los dos SumoSPrings y asegúrese de que coincidan. Si no, seleccione otro componente hasta que ambos coincidan en altura. Si es necesario, use la regla de metal para obtener ayuda con la precisión.
- SumoSPrings necesitará que le limpien el hilo. Para ello utilice el taladro manual y una broca M-8 x 1.25.
- En el taladro manual, gire la velocidad del taladro al #1.

6. Coloque la broca M-8 x 1,25 en la rosca del SumoSpring aproximadamente 1/2" (1.27 cm). La rosca está ubicada en la parte superior central del componente SumoSpring. Encienda el taladro hasta que el pegamento y el plástico se eliminen de la rosca. Aproximadamente el tiempo de perforación es de 2 a 5 segundos. Una vez completado, asegúrese de que el taladro esté apagado en un lugar seguro.


7. Usando la manguera de aire o aire comprimido, limpie los SumoSPrings para eliminar cualquier residuo que haya quedado de la perforación. Vuelva a colocar la manguera de aire, o el aire comprimido, en su ubicación segura.

8. Con una toalla de microfibra y una pequeña cantidad de limpiador protector, limpie los SumoSPrings de polvo o residuos. Ponga a un lado los SumoSPrings.

9. Recupere el soporte de montaje superior de la parte B y el soporte de montaje inferior de la parte C. Coloque el soporte de la parte B encima del soporte de la parte C (DIAGRAMA A). Inserte el perno de 25 mm de parte D a través de ambos soportes y en la rosca del SumoSpring (DIAGRAMA B). Gire el SumoSpring en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado a mano (DIAGRAMA C).

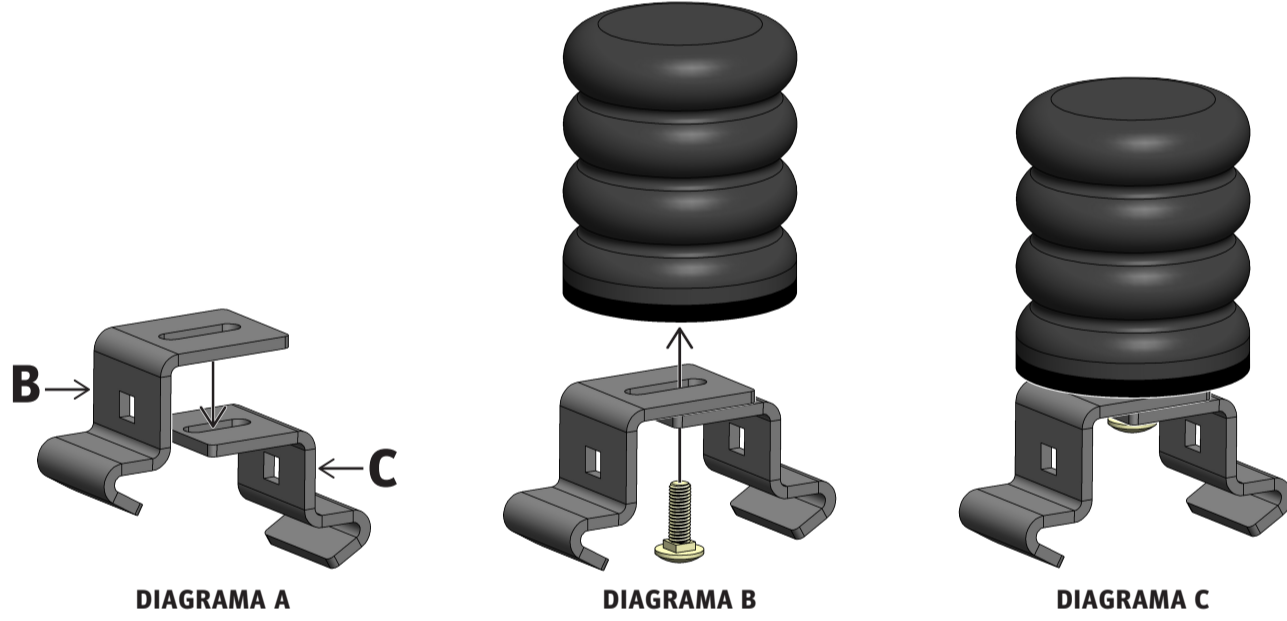


10. Inserte el perno de carruaje de la parte G en los orificios de ambos soportes comenzando con el soporte de la parte C y luego agregue la arandela plana de la parte F y la tuerca de la parte E al perno (DIAGRAMA D). Apriete la tuerca con los dedos en el extremo del perno sin que sobresalga y repita los pasos 8 y 9 en el segundo SumoSpring (DIAGRAMA E).

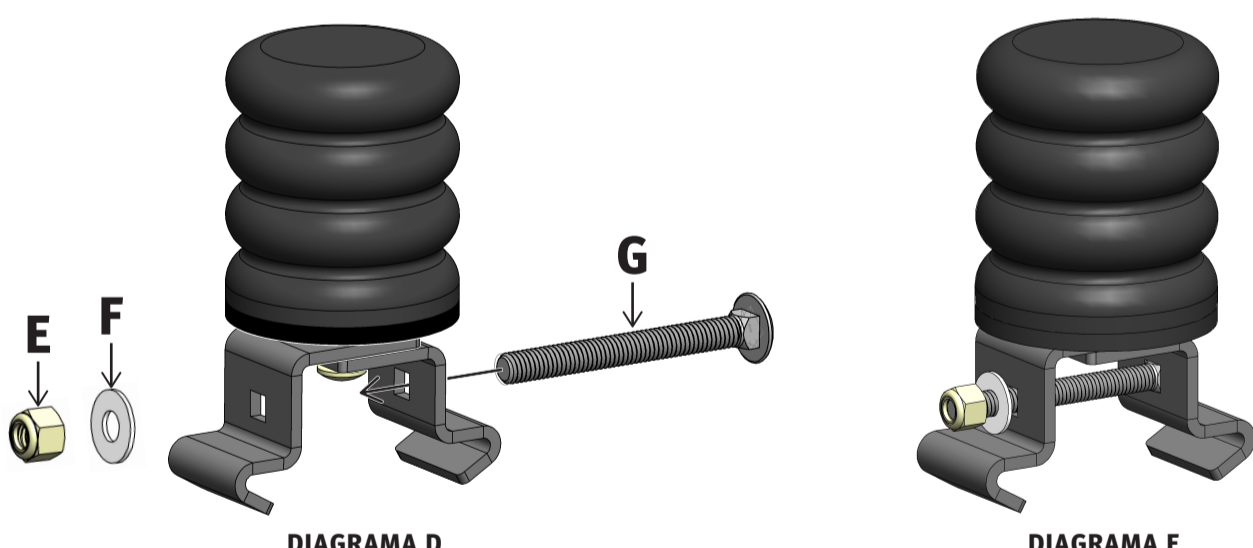

11. Recupere el tubo de plástico de 4" (10.16 cm) de ancho para crear una pequeña bolsa para el Blue Thread Locker.


12. Usando el sellador térmico, establezca la configuración de calor en el #4. Mida el rollo a 1 1/2" (3.81 cm), presione el brazo del sellador hacia abajo sobre el rollo de plástico durante 2 segundos para crear un cierre sellado (SELLO TÉRMICO 1). Presione el botón de corte para soltar el rollo y crear una bolsa.

13. Dentro del lugar de la bolsa:
H x1

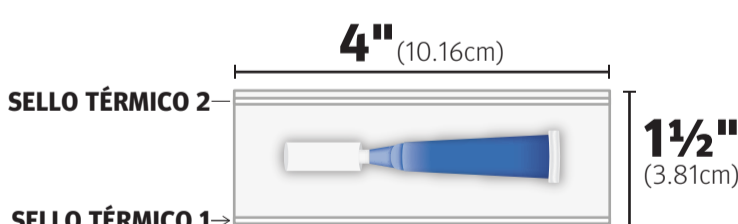

14. Inserte la abertura de la bolsa en el sellador térmico y repita el paso 12 para sellar la bolsa (SELLADO TÉRMICO 2). Ponga la bolsa a un lado.

15. Coloque los SumoSPrings ensamblados en la caja (consulte el diagrama a continuación). Usando la máquina de papel de relleno, suelte suficiente papel para llenar el espacio en la caja. Los SumoSPrings deben quedar ajustados y con poco o ningún movimiento.

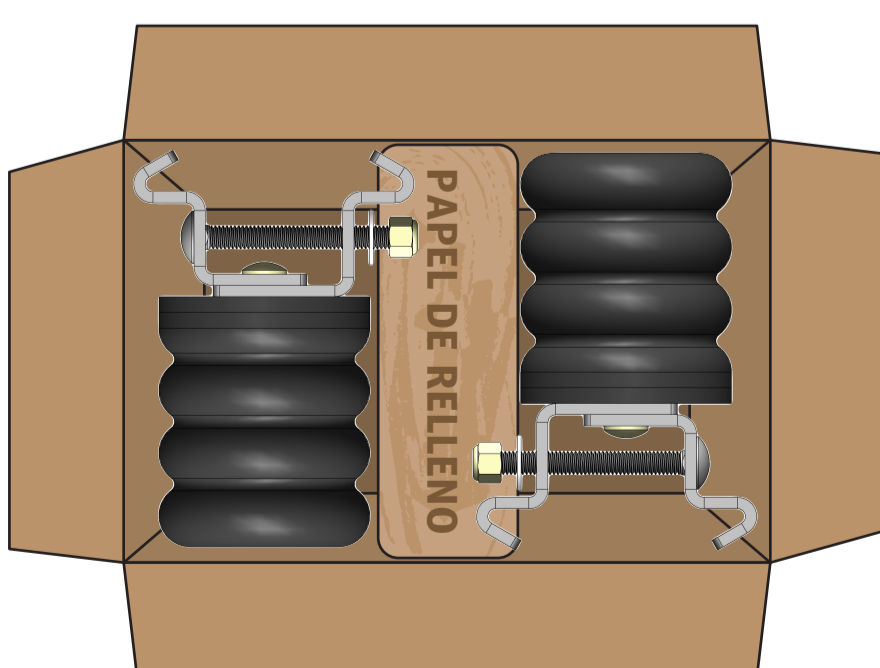

16. Coloque la bolsa de 4" (10.16 cm) con el Blue Thread Locker en la caja, encima de los SumoSPrings.

17. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de cajas.

18. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.

19. Coloque la etiqueta en forma vertical, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).

20. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.



COMPLETED KIT WEIGHT
5lbs (2.27 kg.)